




Les prises de cotes évoluent

Toujours dans un objectif de simplification et afin de répondre au mieux à vos besoins chantiers, nous faisons évoluer les prises de cotes dos de dormant :

1

CHANGEMENT DES CÔTES «HAUTEUR DOS DE DORMANT» DANS LE CAS D'UN APPUI RAPPORTÉ

Dans le cas d'une menuiserie PVC avec appui rapporté, la cote dos de dormant sera dorénavant prise sous l'appui :

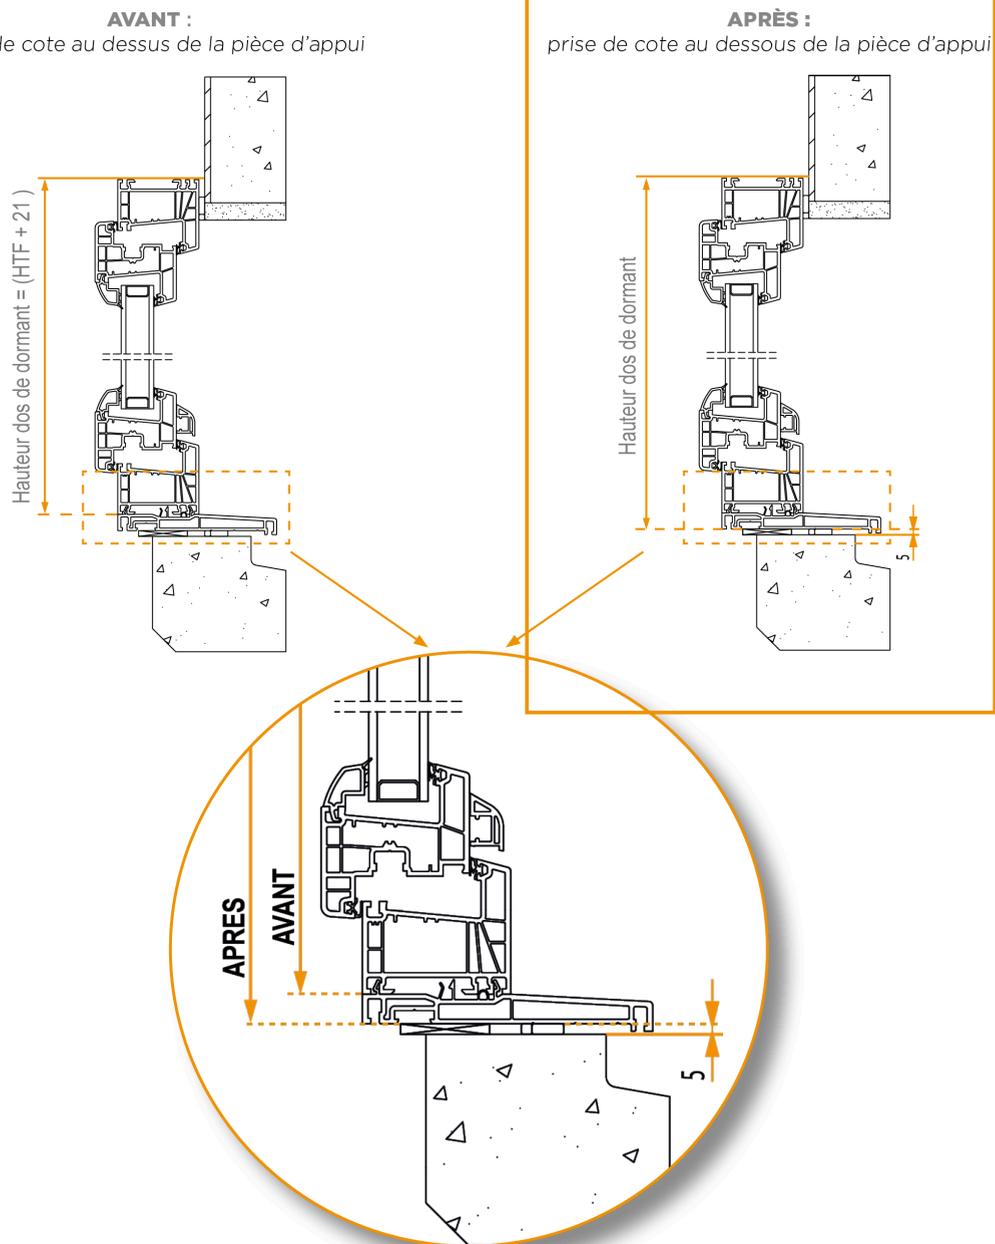

PÉRIMÈTRE DE LA MODIFICATION

- Frappe / Coulissant PVC
- Avec appui rapporté
- Avec ou sans volet roulant
- Pose en neuf ou en réno


2

UNIFORMISATION DE LA COTE LARGEUR TABLEAU FINI INDÉPENDAMMENT DU DOUBLAGE :

Dans le cas d'une pose en neuf, et sur dormants monoblocs de 100 à 160 mm, le cochonnet est supprimé :


AVANT :

dormant non aligné au tableau,
cochonnet variable selon le doublage

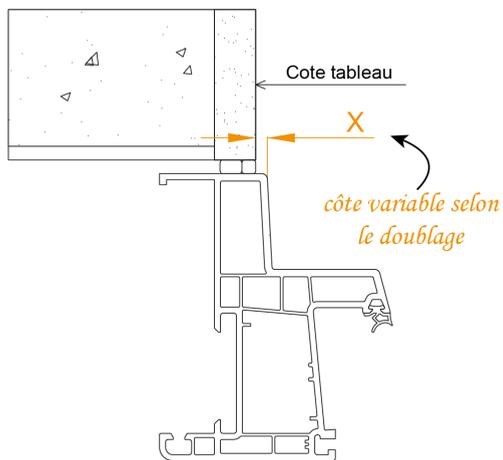

APRÈS :

dormant aligné au tableau
quel que soit le doublage

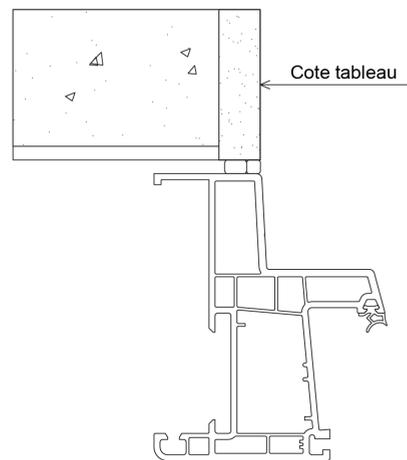

PÉRIMÈTRE DE LA MODIFICATION

- > Pose en neuf
- > Dormants monoblocs de 100, 120, 140, 160 mm
- > Frappe PVC
- > Avec ou sans volet roulant




Attention cette modification impacte les cotes dos de coulisse des coffres tunnel au passage de la commande.

3


CHANGEMENT DES COTES DOS DE DORMANT ET TABLEAU DANS LE CAS D'UN DORMANT AVEC LE PROFIL DOUBLE RAINURE

Nous intégrons le profil double rainure (0827) à la cote dos de dormant :

AVANT :
Profil double rainure **non inclus**
dans la cote dos de dormant, et tableau

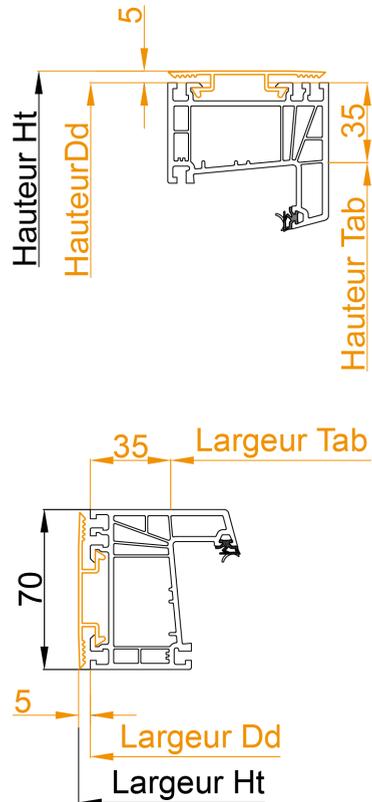

APRÈS :
Profil double rainure **inclus**
dans la cote dos de dormant, et tableau

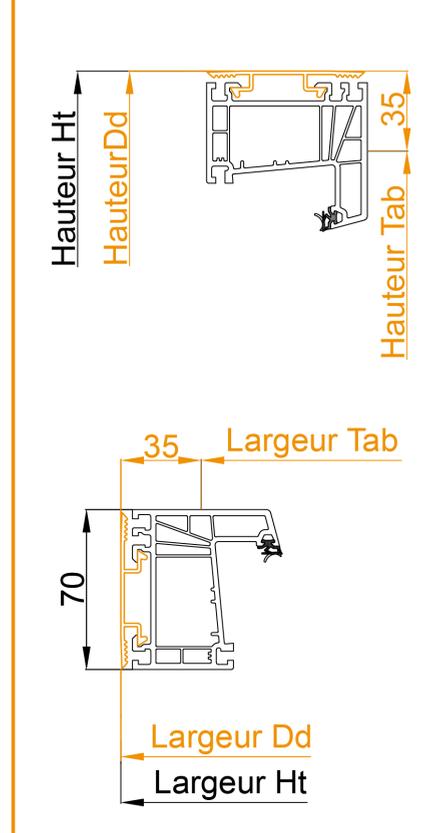

PÉRIMÈTRE DE LA MODIFICATION



- > Pose en neuf
- > Dormants de 70 mm
- > Frappe PVC
- > Sans volet roulant

4



CHANGEMENT DE LA COTE DOS DE DORMANT DANS LE CAS D'UN PROFIL ÉLARGISSEUR

PVC

AVANT :
Profil élargisseur **non inclus**
dans la cote dos de dormant

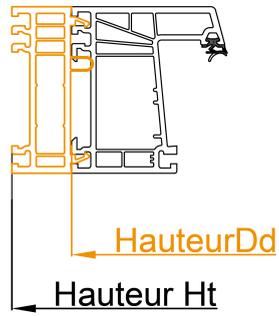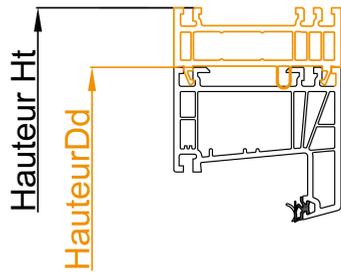

APRÈS :
Profil élargisseur **inclus**
dans la cote dos de dormant

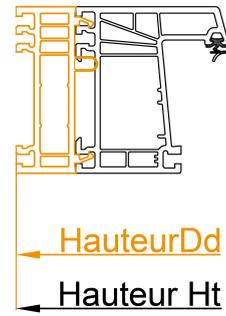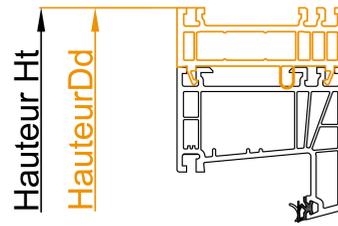


PÉRIMÈTRE DE LA MODIFICATION


- > Pose en neuf
- > Dormants de 70 mm
- > Frappe PVC
- > Sans volet roulant

ALU

AVANT :
Profil élargisseur **non inclus**
dans la cote hors tout
et la cote dos de dormant

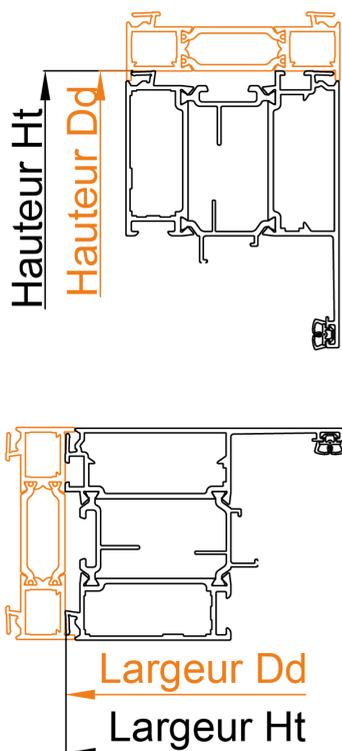

APRÈS :
Profil élargisseur **inclus**
dans la cote hors tout
et la cote dos de dormant

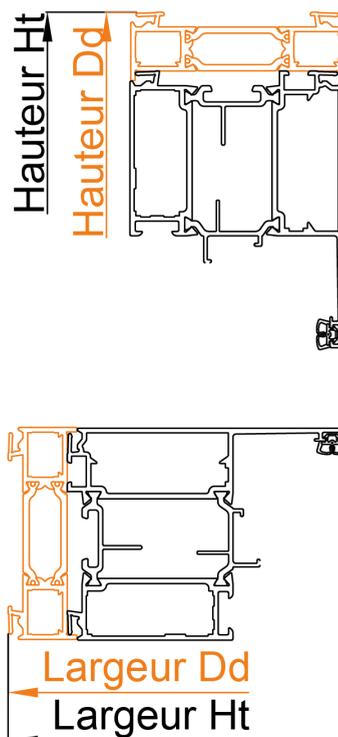

PÉRIMÈTRE DE LA MODIFICATION

- Pose en neuf
- Dormant doublage de 80 mm
- Frappes alu : ouvrant discret et ouvrant O'thentic
- Coulissant alu 2 rails
- Porte grand trafic
- Sans volet roulant

D'un point de vue des **outils de chiffrage**, toutes les informations sont disponibles dans le document récapitulatif suivant :

[En savoir plus](#)

Les outils de chiffrage seront mis à jour au 30 avril.

SUIVI DE VOS DEVIS/COMMANDES/SAV



DOSSIERS TECHNIQUES



ACCESSIBLE

DEPUIS VOS CHANTIERS

À retrouver sur
le nouveau site
swaopro.fr

SWAO
02 40 40 55 55
contact@swao.fr



Cet e-mail a été envoyé à {{ contact.EMAIL }} Vous avez reçu cet email car vous vous êtes inscrit sur SWAO.

[Se désinscrire](#)